

### дополнительная опция

#### **БОРТИК для кровати**

(используется с кроватями ДН-35, ДН-35 яркая, ДН-35 классика, ДН-35 Инесса New ДН-35 Инесса)

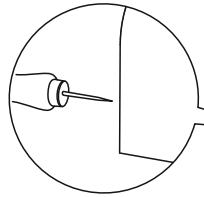


рис.1

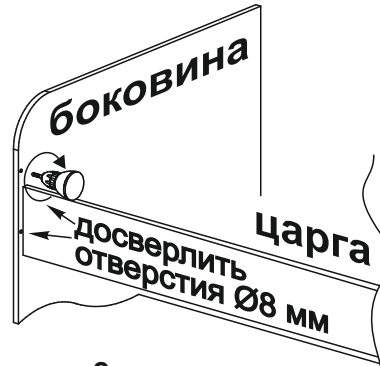
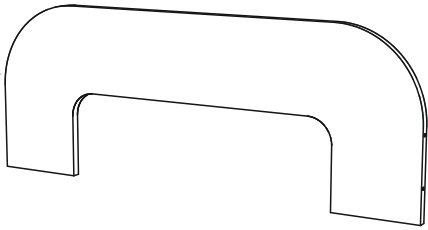


рис.2

#### Порядок установки:

1. Определите сторону установки декора (Устанавливается как на левую, так и на правую сторону).
2. С торца декора находятся отверстия Ø5 мм для евроинтов. Они закрыты кромкой ПВХ (для ДН-35, ДН-35 классика) если декор из ЛДСП или пленкой ПВХ (для ДН-35 яркая и ДН-35 Инесса) если декор из МДФ. Аккуратно очистите отверстия с выбранной стороны шилом (другим острым предметом), согласно рис.1.
3. На выбранной боковине досверлите насквозь глухие отверстия Ø8 мм., согласно рис.2.

### дополнительная опция

#### **БОРТИК для кровати**

(используется с кроватями ДН-35, ДН-35 яркая, ДН-35 классика, ДН-35 Инесса New ДН-35 Инесса)

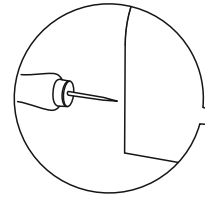


рис.1

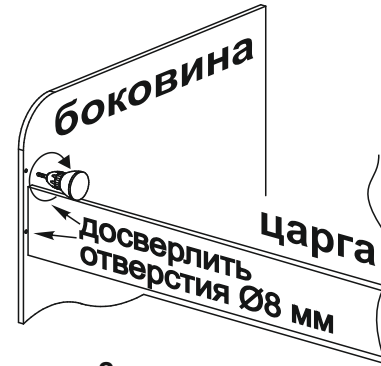
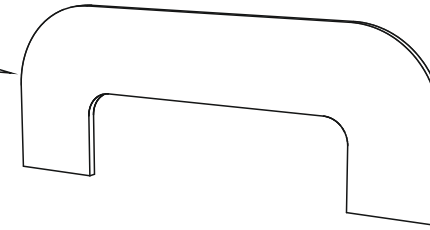


рис.2

#### Порядок установки:

1. Определите сторону установки декора (Устанавливается как на левую, так и на правую сторону).
2. С торца декора находятся отверстия Ø5 мм для евроинтов. Они закрыты кромкой ПВХ (для ДН-35, ДН-35 классика) если декор из ЛДСП или пленкой ПВХ (для ДН-35 яркая и ДН-35 Инесса) если декор из МДФ. Аккуратно очистите отверстия с выбранной стороны шилом (другим острым предметом), согласно рис.1.
3. На выбранной боковине досверлите насквозь глухие отверстия Ø8 мм., согласно рис.2.

### дополнительная опция

#### **БОРТИК для кровати**

(используется с кроватями ДН-35, ДН-35 яркая, ДН-35 классика, ДН-35 Инесса New ДН-35 Инесса)

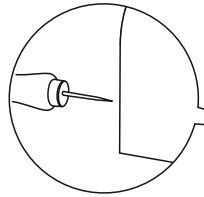


рис.1

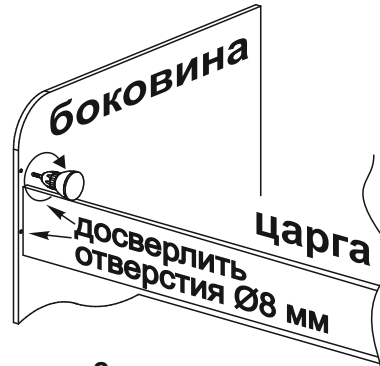
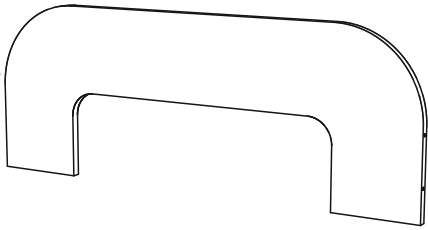


рис.2

#### Порядок установки:

1. Определите сторону установки декора (Устанавливается как на левую, так и на правую сторону).
2. С торца декора находятся отверстия Ø5 мм для евроинтов. Они закрыты кромкой ПВХ (для ДН-35, ДН-35 классика) если декор из ЛДСП или пленкой ПВХ (для ДН-35 яркая и ДН-35 Инесса) если декор из МДФ. Аккуратно очистите отверстия с выбранной стороны шилом (другим острым предметом), согласно рис.1.
3. На выбранной боковине досверлите насквозь глухие отверстия Ø8 мм., согласно рис.2.

### дополнительная опция

#### **БОРТИК для кровати**

(используется с кроватями ДН-35, ДН-35 яркая, ДН-35 классика, ДН-35 Инесса New ДН-35 Инесса)

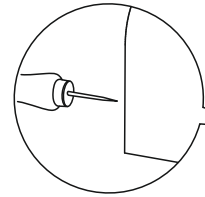


рис.1

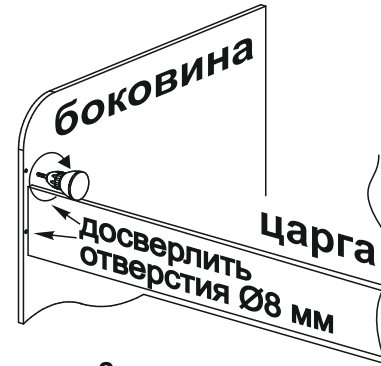
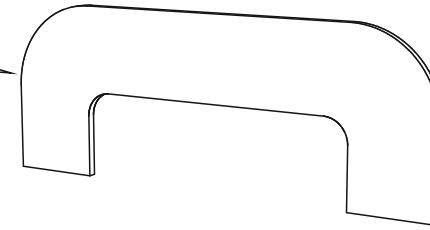


рис.2

#### Порядок установки:

1. Определите сторону установки декора (Устанавливается как на левую, так и на правую сторону).
2. С торца декора находятся отверстия Ø5 мм для евроинтов. Они закрыты кромкой ПВХ (для ДН-35, ДН-35 классика) если декор из ЛДСП или пленкой ПВХ (для ДН-35 яркая и ДН-35 Инесса) если декор из МДФ. Аккуратно очистите отверстия с выбранной стороны шилом (другим острым предметом), согласно рис.1.
3. На выбранной боковине досверлите насквозь глухие отверстия Ø8 мм., согласно рис.2.

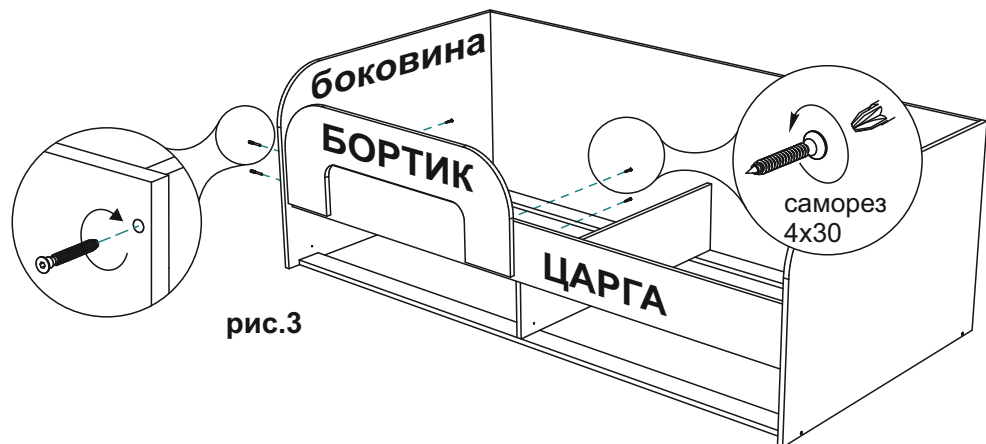


рис.3

4. Соедините боковину и декор евроинтами из комплекта фурнитуры к кроватям ДН-35. Далее закрепите декор на царге саморезами 4x30.

5. Глухие отверстия на противоположной (не используемой для фиксации декора) боковине закройте технологическими заглушками Ø8 мм из комплекта фурнитуры.

6. Также закройте заглушками евроинты.

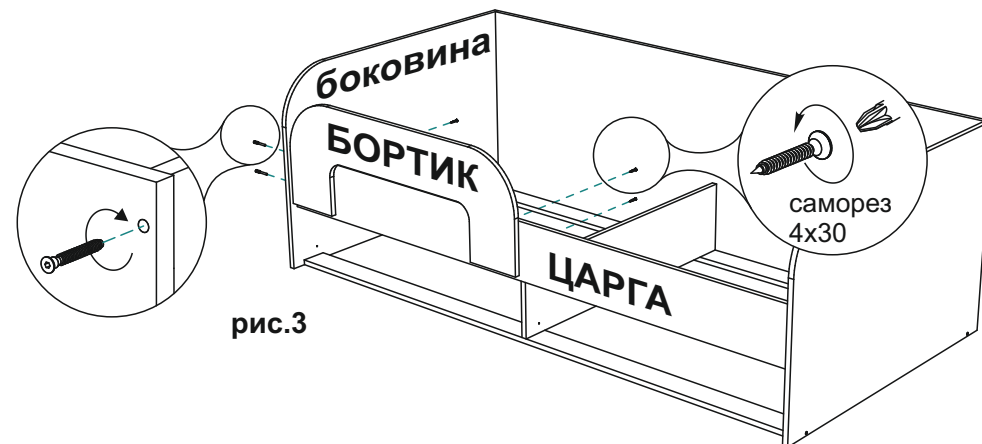


рис.3

4. Соедините боковину и декор евроинтами из комплекта фурнитуры к кроватям ДН-35. Далее закрепите декор на царге саморезами 4x30.

5. Глухие отверстия на противоположной (не используемой для фиксации декора) боковине закройте технологическими заглушками Ø8 мм из комплекта фурнитуры.

6. Также закройте заглушками евроинты.

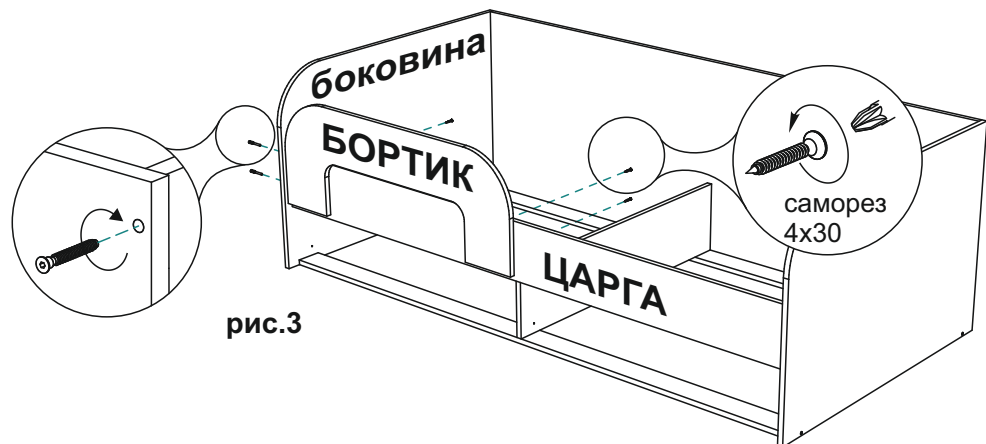


рис.3

4. Соедините боковину и декор евроинтами из комплекта фурнитуры к кроватям ДН-35. Далее закрепите декор на царге саморезами 4x30.

5. Глухие отверстия на противоположной (не используемой для фиксации декора) боковине закройте технологическими заглушками Ø8 мм из комплекта фурнитуры.

6. Также закройте заглушками евроинты.

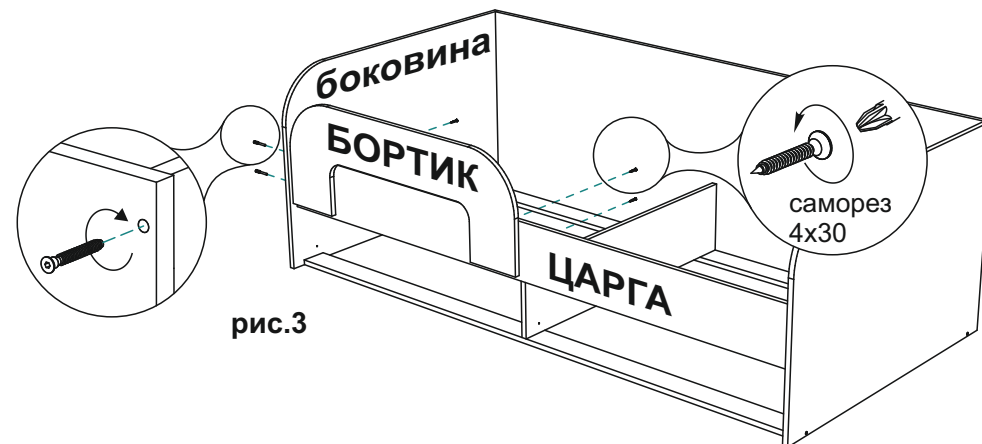


рис.3

4. Соедините боковину и декор евроинтами из комплекта фурнитуры к кроватям ДН-35. Далее закрепите декор на царге саморезами 4x30.

5. Глухие отверстия на противоположной (не используемой для фиксации декора) боковине закройте технологическими заглушками Ø8 мм из комплекта фурнитуры.

6. Также закройте заглушками евроинты.