

Уважаемые покупатели!

Для удобства транспортировки, мебель поставляется в разобранном виде и с расчетом на то, что сборку Вы будете производить сами. Стоимость сборки в стоимость изделия не включена.

При покупке необходимо убедиться в наличии всех деталей согласно прилагаемого паспорта и отсутствию дефектов на них. После сборки, претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Предприятие – изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе сборки и эксплуатации, вследствие не соблюдения настоящей инструкции или применения изделия не по назначению.

Примечание. В процессе производства возможны незначительные изменения, не ухудшающие качество мебели.

Рекомендации по сборке

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Изделие следует собирать вдвоем на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Технические данные

Габаритные размеры (мм):

Высота: 2300 Вес: 143,4кг

Длина: 1490

Глубина: 600

Правила пользования и эксплуатации изделия

- Уважаемые господа. Срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.
- Избегайте прямого попадания воды на изделия во избежания разбухания поверхностей. В случае попадания воды, следует немедленно вытереть насухо мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхности острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не допускается ставить на поверхность раскаленные предметы.
- При чистке, во избежание повреждения поверхностей, нельзя использовать щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т. п.
- Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.
- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходимо их подтянуть.
- На изделия подвергнутые модификации не на предприятии – изготовителе, гарантия не распространяется.
- **Помните!** Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ и соответствию мебели и материалов для ее изготовления Сертификату соответствия.

Срок службы изделия – 7 лет; срок гарантии – 12 месяцев

Комплектовщик-



ПАСПОРТ

Шкаф-купе «Рене» (каркас+ящики)»

ГО-13067023-2015

Наименование	Индекс позиции
Шкаф-купе «Рене» (каркас+ящики)»	02-06-07 Цвет:



Произведено

Россия

ООО «RINNER»

Удмуртская республика

г. Ижевск ул. Пойма 91/5

e-mail: mebel@rinner.ru

www.rinner.ru

т/ф (3412) 50-92-44, 517-223; 517-222

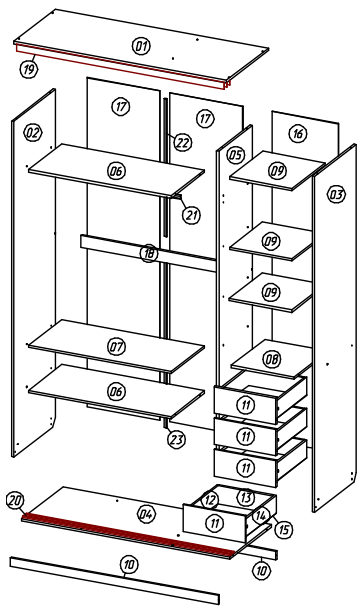


Рис.1 Схема сборки

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ			
	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	Кол-во
1	Крыша	1490x600x16	1
2	Бочина левая	2272x599x16	1
3	Бочина правая	2272x599x16	1
4	Дно	1456x598x16	1
5	Бочина внутренняя	2196x480x16	1
6	Полка	1000x480x16	2
7	Полка	998x475x16	1
8	Полка	440x480x16	1
9	Полка	439x475x16	3
10	Цоколь	60x1456x16	2
11	Фасад ящика	180x434x16	4
12	Боковина ящика левая	120x450x16	4
13	Задняя стенка ящика	383x120x16	4
14	Боковина ящика правая	120x450x16	4
15	Дно ящика	414x454x3,2	4
16	Задняя стенка	2226x462x3,2	1
17	Задняя стенка	2226x510x3,2	2
18	Ребро жесткости	1000x80x16	1
	Фасад глухой	2160x741x34	1
	Фасад зеркало	2160x741x34	1

с одной стороны (со стороны где дверь соприкасается с боковиной).

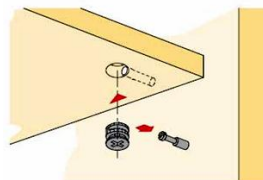


Рис.3 Схема установки эксцентрика

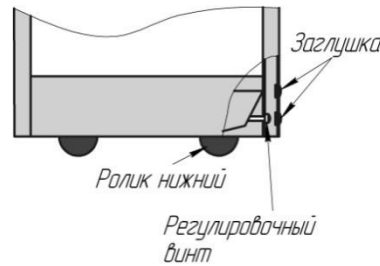


Рис.2 Схема регулировки фасадов



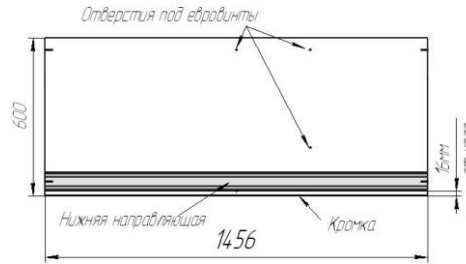


Рис.3 Схема установки нижней направляющей

Порядок сборки:

1. К деталям 2,3,10 прикрутить подпятники с помощью саморезов 3,5х16.
2. На деталь 1 прикрутить металлический профиль (верхняя направляющая) с помощью саморезов 3,5х16.
3. К деталям 3; 5 закрепить роликовые направляющие, а к деталям 2; 5 – штангодерж. на саморезы 3,5х16.
4. Детали 2; 3; 5 стянуть между собой деталями 1; 4; 6; 8; 10 с помощью евровинтов 7х50.
5. Прикрутить ДВП саморезами 3,5х16
6. Нижнюю направляющую закрепить с помощью саморезов 3,5х16 на детали №4 как указано на рисунке, **предварительно вставив стопора в направляющую.**
7. Собрать и установить ящики.
8. Установить детали 7; 9 на полкодержатели.
9. Установить штангу.
10. Установить и отрегулировать двери.
11. Приклеить Шлегель на двери, на каждую дверь

обозначение	НАИМЕНОВАНИЕ ФУРНИТУРЫ	КОЛ-ВО
А	Евровинт 7х50	42
Б	Ключ	1
В	Подпятник	8
Г	Заглушка для евровинта	20
Д	Саморез 3,5х16	117
Е	Шайба мебельная металлическая	10
Ж	Полкодержатель D5мм	16
З	Штангодержатель овал	2
И	Штанга овальная	994мм
К	Стяжка эксцентриковая 15х13	8
Л	Роликовые направляющие 400 мм	4 комплекта
М	Стыковочная планка 2205мм	1
Н	Шлегель	2шт. по 2,2м
О	Направляющая нижняя	1455мм
П	Направляющая верхняя	1455мм
Р	Стопор	2шт.

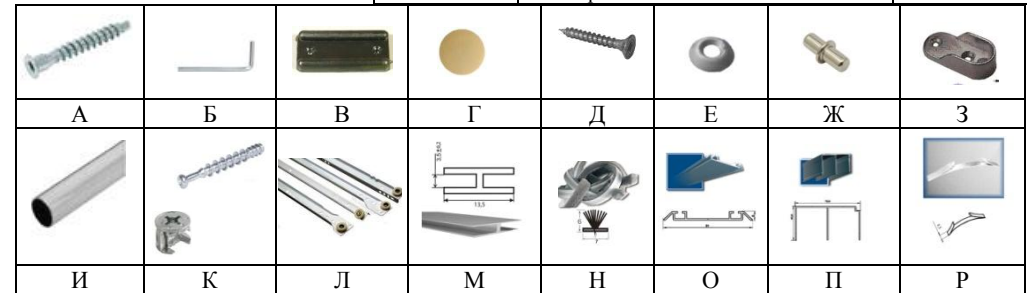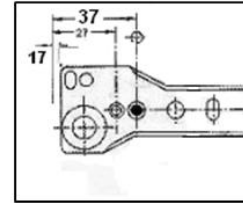

Необходимый инструмент для сборки:

- Рулетка
- Отвертка крестовая
- Отвертка плоская

Сборка ящиков:

1. К боковинам ящика №12 и 14 прикрутить направляющие (Л) на саморезы (Д)
2. Между боковинами ящика установить заднюю стенку ящика №13 на Евровинты (А)
3. К боковинам ящика прикрутить фасад №19 на эксцентрики-(стяжка эксцентриковая) (К)
4. В паз на фасаде ящика вставить дно №15 и прикрутить его к ящику на саморезы (Д)

